4. Sluit het alarm en druk de melder goed aan op de 3 clips. Indien de melder van zijn bodemplaat wordt gedemonteerd gebruik een kleine schroevendraaier om de clips naar binnen te duwen en klik de melder los.

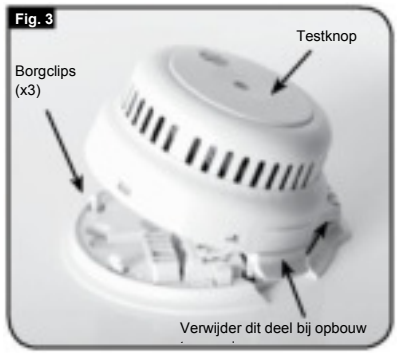

5. Test het alarm met de testknop (zie hierboven) zonder de netspanning en hoor of de melder minimaal 3 alarmen geeft en de rode led oplicht.
6. Schakel de netspanning in. (bij de RB versie – zal het alarm om de minuut een piep geven gedurende het eerste uur tot de batterij voldoende is opgeladen).
7. Check of de groene LED aan is en de rode LED om de minuut knippert.
8. Test de melder door op de grote testknop te drukken (Fig.3) en controleer of alle aan elkaar gekoppelde melders alarmeren. De LED lampjes op de andere gekoppelde melders knipperen NIET tijdens deze test.

BELANGRIJK – Test de melder met de testknop
Test de melders nooit met rook of een open vlam! Dit zal de melder onherstelbaar beschadigen.

6. Gebruikers informatie

Bescherm u huis tegen brand

Neem voldoende maatregelen om brand te voorkomen:
- Laat pannen nooit onbeheerd achter tijdens het koken.
- Houd lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen.
- Zorg dat elektrische apparaten en bedrading in een goede conditie zijn.
- Zorg voor schone verbrandingsbronnen (verwarming, kooktoestel, openhaard, etc.).
- Ga verantwoord om met rookwaren. Rook niet in bed!
- Let op met het opeenhopen van brandgevaarlijk afval en chemicaliën.
- Maak voor iedere ruimte een vluchtplan en oefen dat met alle bewoners.

Indicaties van de melder (akoestisch):

Luid alarm door Rook en vuur	Herhaalde serie van 3 beeps elke 4 seconden en knipperende led	••• ••• ••• •••
Batterij laag	Enkele beep elke minuut	• • • •
Test knop vast	Eén beep elke 11 seconds	• • • •
Storing	Dubbele beep elke minuut	•• •• •• ••

Hoe te reageren in geval van alarm:
- Blijf rustig. Raak niet in paniek.
- Negeer een alarm nooit. Onderdruk het alarm pas als u het pand heeft onderzocht en iedereen buiten is.
- Verlaat het pand zo snel mogelijk.
- Wil u een deur openen controleer of deze niet heet is.
- Indien het verantwoord is, sluit ramen en deuren achter u tijdens het vluchten
- Rook is de voornaamste doodsoorzaak bij brand. Bedek uw mond/neus en blijf zo laag mogelijk bij de grond.
- Ga nooit terug naar binnen. Wacht op de brandweer

Zet het alarm niet uit totdat u zeker bent dat iedereen veilig is. De rode LED op de melder in alarm knippert iedere seconde. Op andere gekoppelde rookmelders om de minuut, u kan het alarm alleen op die melder uitzetten.

7. Batterijen vervangen

Waarschuwing: Explosie gevaar bij foutief plaatsen van de batterijen! Let op de polariteit: het + teken op de batterij

De rookmelder piept een keer per minuut om aan te geven dat de batterij(en) vervangen dienen te worden. Indien dit gebeurt tijdens de nacht kunt u op de testknop drukken om de alarmtoon te onderdrukken gedurende 10 uren, om de batterij(en) de volgende dag te vervangen. De batterijen van de **FH250RB** en **FH450RB** zijn NIET vervangbaar, u dient de melder in zijn geheel te vervangen (Fig.4).

Vervang de 3 AAA (LR03) batterijen (Model BB versie)

Klap de melder los van de grondplaat door een platte schroevendraaier te gebruiken om de 3 clips een voor een iets naar binnen te drukken. (Fig.3) Schuif de batterijhouder naar buiten (Fig.4) en vervang de 3 AAA batterijen. Let op de polariteit! + op + en – op – tekens. Herplaats de batterijhouder (druk het palletje met het veertje iets opzij) en sluit de melder, zorg dat de borg-clips in de juiste positie zitten en test de detector.

Vervang Lithium batterij (Model LB versie)

Schuif de batterijhouder naar buiten (Fig.4) en vervang de batterijhouder inclusief de batterij (FH-BATLB) in zijn geheel. Herplaats de batterijhouder en sluit de melder, zorg dat de borg-clips in de juiste positie zitten en test de detector.

Alarm Onderhoud

Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat uw melder in optimale conditie blijft.
- Test alle melders wekelijks en let daarbij op dat gekoppelde melders binnen 10 sec in alarm komen (ook na periode van afwezigheid).
- Rookmelders zijn optische instrumenten. Reinig ze iedere 2-3 maanden met een stofzuiger en/of doek, borstel.
- Schilder de melder niet.
- Plak de melder niet af. Gebruik tijdens werkzaamheden (verbouwing, schoonmaak, etc.) de meegeleverde stofkap. Houd er rekening mee dat de melder op dit moment zijn functionaliteit verliest! Verwijder het zo snel mogelijk!
- Houd de melders buiten het bereik van kinderen!

8. Probleem oplossen

Problemen worden op verschillende manieren waarneembaar:

1. De melder geeft elke minuut een dubbele pieptoon: de melder is defect.
2. De melder geeft elke minuut een enkele pieptoon: de batterij is bijna leeg. Vervang ze zoals hierboven is beschreven.
3. De melder geeft elke 11 seconden een pieptoon: De testknop blijft "hangen". Druk erop om hem te resetten.
4. Er is een vol alarm wanneer er niets aan de hand is. - controleer of er daadwerkelijk geen brand/rook is. De melder is waarschijnlijk vervuild door stof, insecten, vocht, etc. Reinig de melder als bij "Onderhoud". De rode LED van de vervuilde melder knippert iedere seconde.
5. Het rode LED lampje blijft continu aan of uit. (m.a.w. knippert niet om de minuut als er geen alarm situatie is): controleer netspanning en batterij.
6. Het groene LED lampje is uit: controleer de netspanning.
7. Er klinkt geen alarm wanneer de testknop wordt ingedrukt. - contoleer de voeding en de batterij.
   Indien het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met Sensotec (zie gegevens aan het einde van deze handleiding).
   Controleer de melder op zichtbare beschadigingen. Controleer of de melder volgens de instructies geïnstalleerd is en dat de melder aangesloten is op netstroom en deze is ingeschakeld. Controleer bij herhaaldelijk optreden van valse alarmen of de melder vrij is van stof, spinnenwebben of andere vervuiling zoals verfresten, sigarettenrook, gebruik van spuitbussen of stoom van koken in de nabijheid. Deze oorzaken kunnen de garantieaanspraken beëindigen.

9. Product Garantie

Rookmelders hebben een beperkte levensduur. Het apparaat moet onmiddellijk vervangen worden als het niet juist functioneert. Elke rookmelder moet tien jaar na aankoop vervangen worden. Noteer de aankoopdatum op de handleiding en bewaar deze op een veilige plek. Gooi de melder niet weg, maar stuur of breng deze naar uw leverancier. Het symbool met de doorgekruiste container wil zeggen dat het product aan het einde van zijn levenscyclus moet worden aangeboden voor gescheiden afvalverzameling (Europese Richtlijn). Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor de batterijen en alle andere accessoires die van dit symbool zijn voorzien. Gooi dit product, de batterijen noch de accessoires niet bij het gewone huisvuil. Uw gemeente kan u inlichten waar u inzamelingspunten kunt vinden. Sensotec Europe B.V. garandeert dat deze rookmelder voor een periode van zes jaar vanaf de productiedatum vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Sensotec biedt verder geen uitdrukkelijke garantie voor deze rookmelder. Agenten, vertegenwoordigers, dealers of werknemers van Sensotec zijn niet gemachtigd om de verplichtingen of beperkingen van deze garantie aan te passen of te beperken.

De verplichting van Sensotec onder deze garantie is beperkt tot reparatiewerkzaamheden aan of het vervangen van elk onderdeel van de rookmelder dat materiaal- of fabrieksfouten vertoont tijdens normaal gebruik en onderhoud voor een periode van zes jaar vanaf de productiedatum. Sensotec is niet verplicht om rookmelders te repareren of te vervangen die gerepareerd moeten worden als gevolg van schade, onredelijk gebruik, modificaties of aanpassingen die na de aankoopdatum plaatsvinden.

Aanspraak maken op garantie

Indien onderhoudswerkzaamheden vereist zijn, retourneer het product dan aan uw installatiebedrijf.

Batterij: Sensotec geeft geen enkele geschreven of mondelinge, uitdrukkelijke of niet-uitdrukkelijke garantie, met inbegrip van de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de batterij.

Sensotec Europe BV.
Vlijtstraat 2
5405 AP UDEN
Tel: 0413 271166
Email: Info@sensotec.nl
Website: www.sensotec.nl

CE

Sensotec Europe BV
11
FH250BB 0832-CPD-1716
FH250LB 0832-CPD-1718
FH250RB 0832-CPD-1717
EN14604:2005 Smoke Alarm Devices

Voor vragen of problemen betreffende dit product kunt u altijd contact opnemen via bovenstaand adres.

Firehawk SAFETY PRODUCTS

FEATURING **Fast-Fix**

Net-gevoede

Rook & Hitte melders

Handleiding

Rookmelders Model:
FH250BB/FH250LB/
FH250RB

CE LPCB
EN14604:2005
971a/03

Hittemelders Model:
FH450BB/FH450LB/
FH450RB

Lees deze handleiding zorgvuldig en berg hem op een veilige en makkelijk toegankelijke plaats op