


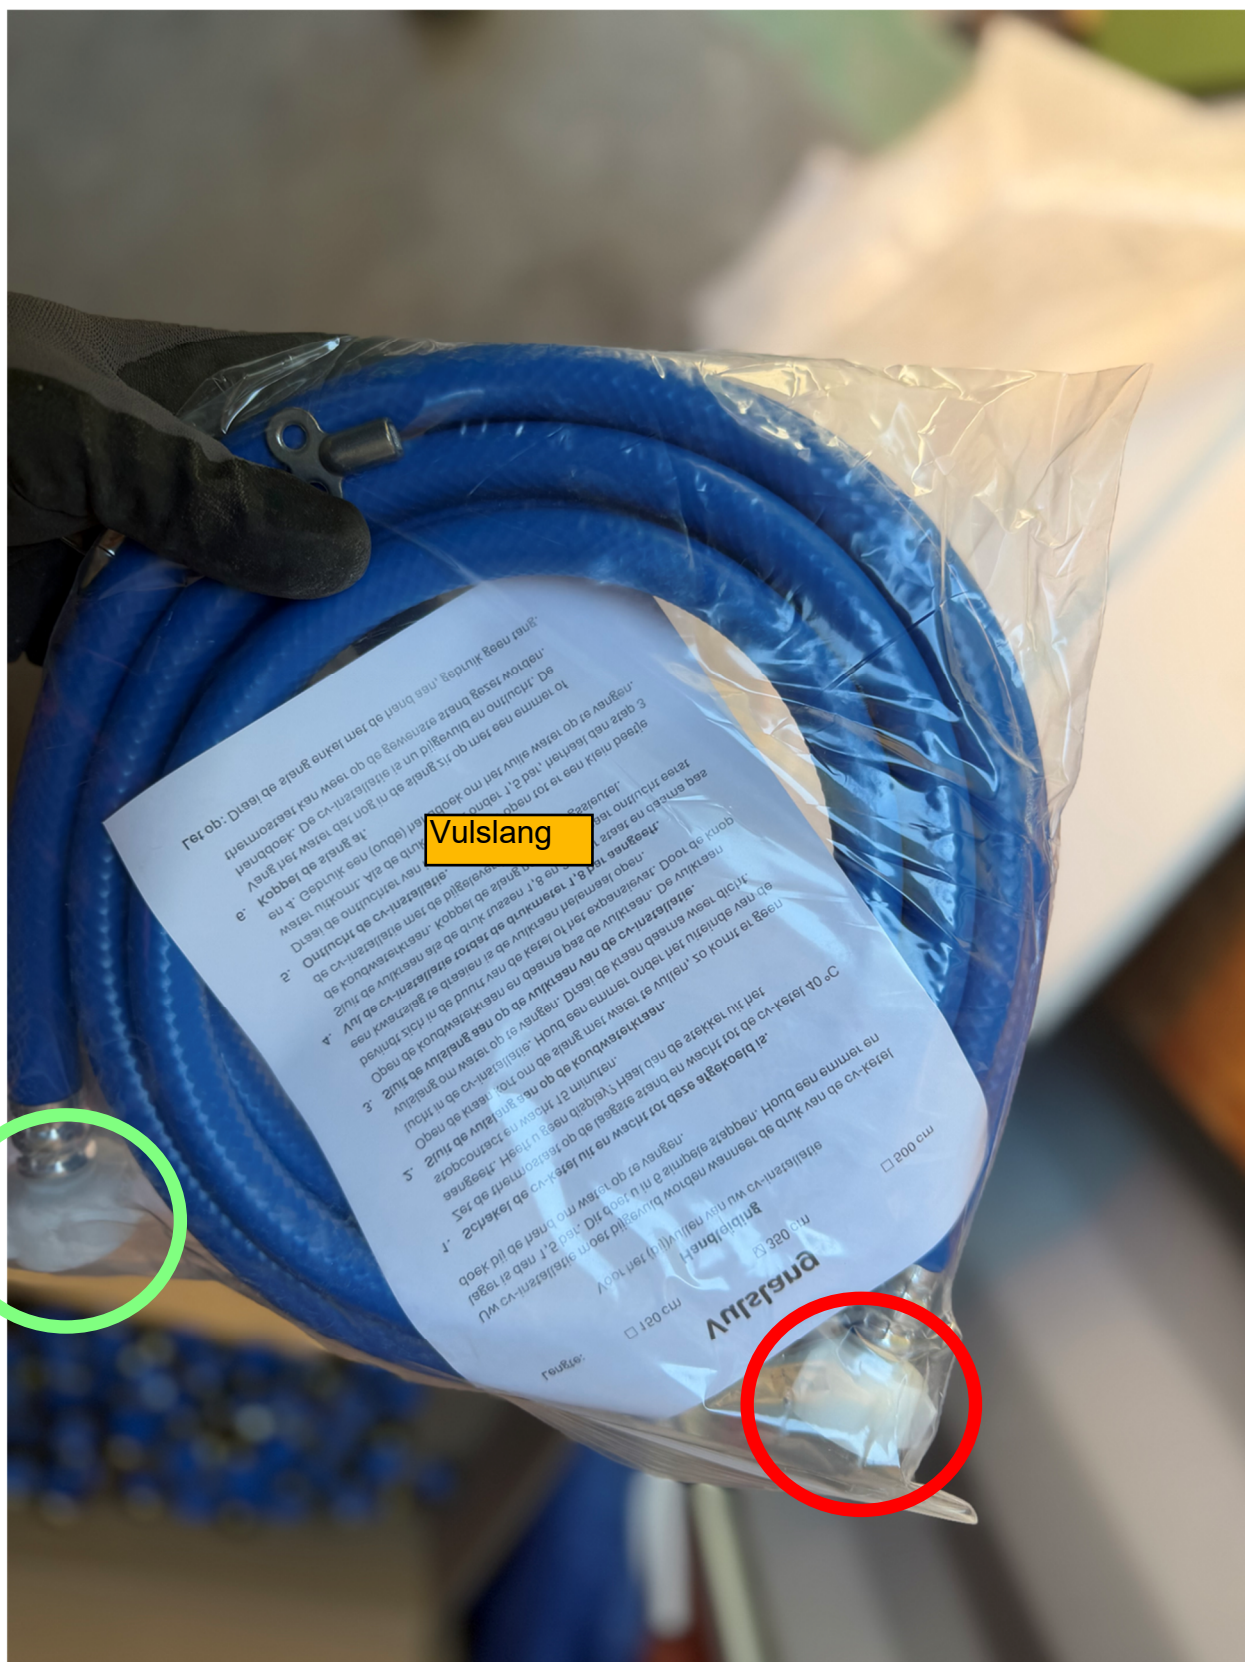


Geleverde vulslang in uw woning.

Koppel het rode gedeelte met die van het vulpunt vloerverwarming.

Koppel groene gedeelte met die van de vulkraan

Vulkraan




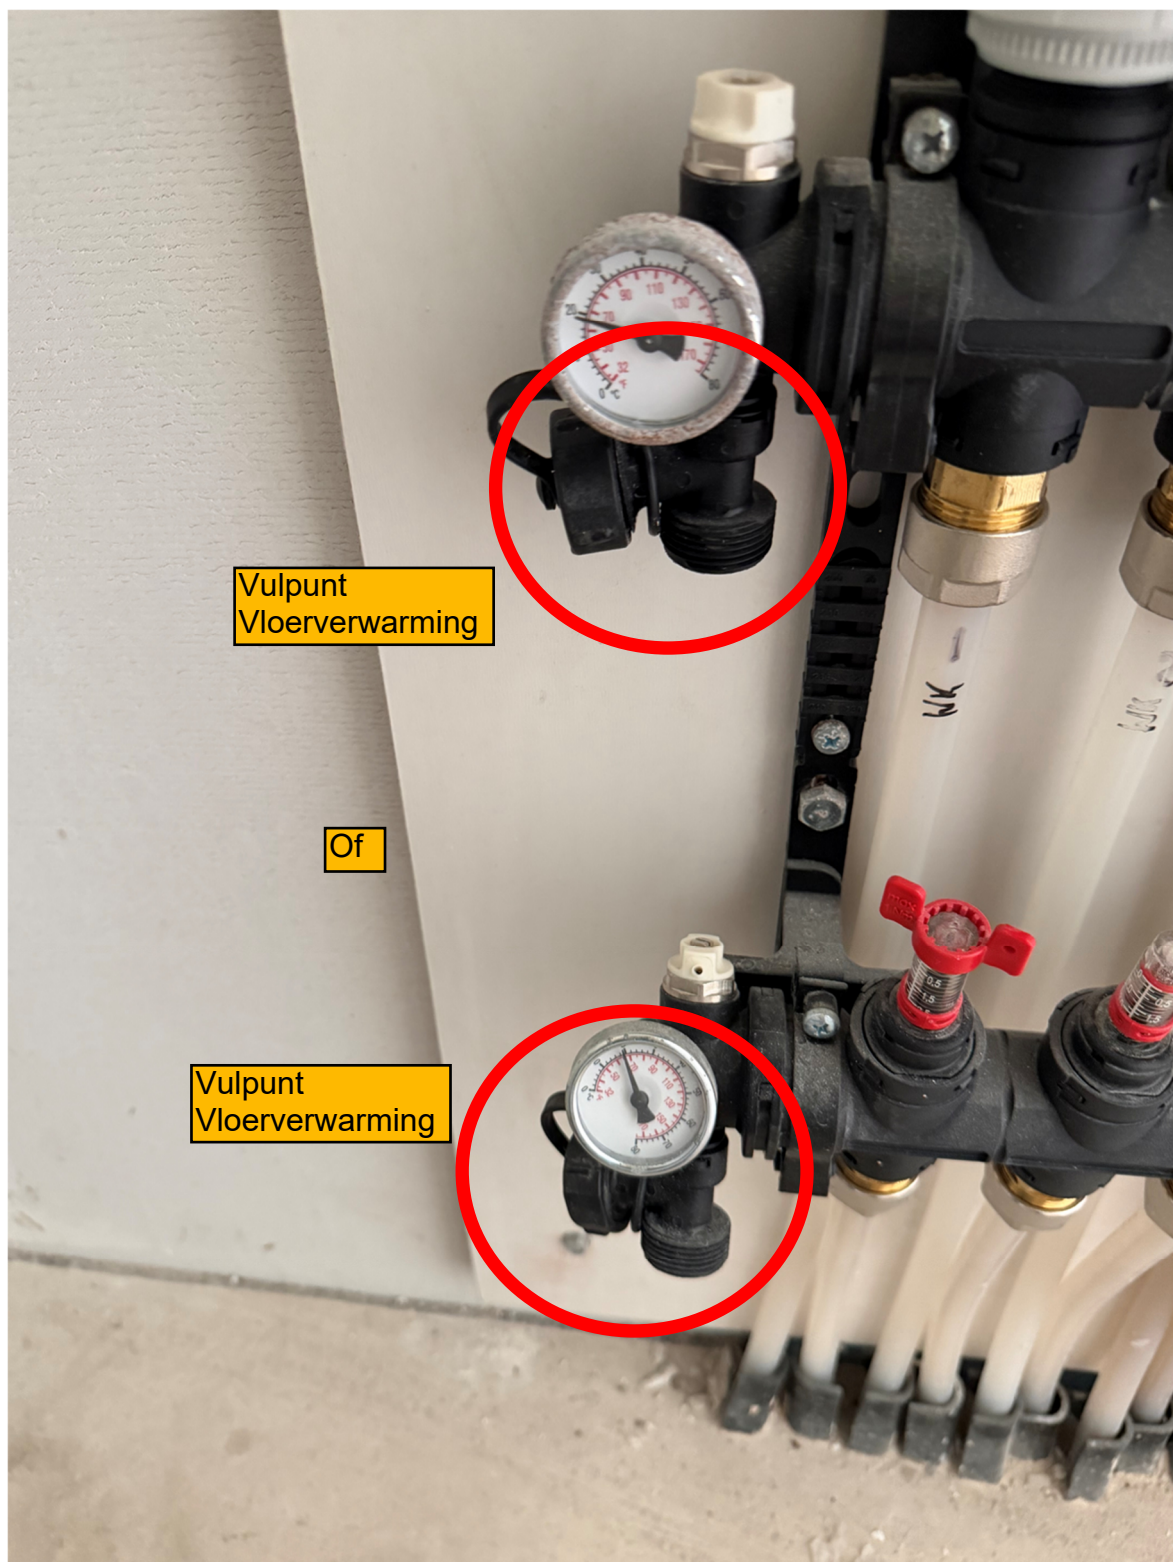

Vulpunt
Vloerverwarming

Of

Vulpunt
Vloerverwarming

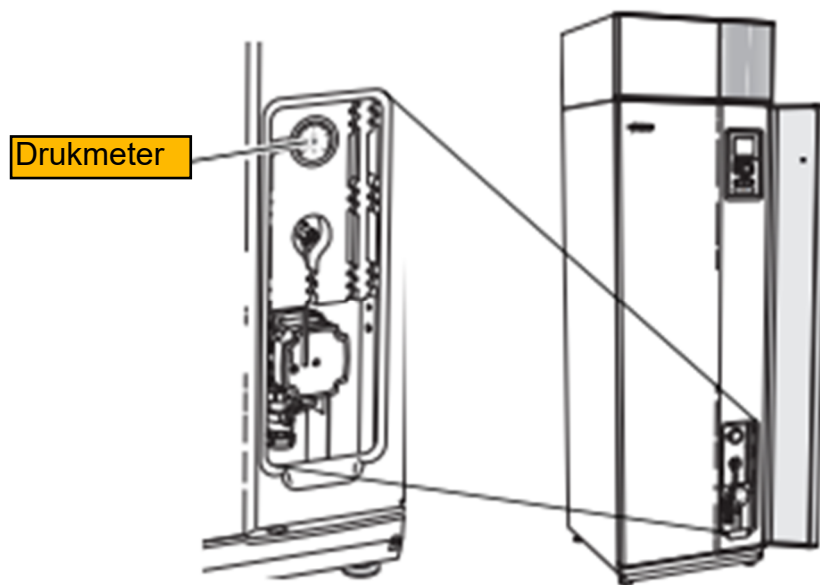

Zet de kraan aan tot de druk meter tussen de 1,8-2 bar aangeeft.
Bij 1,8-2 bar de kraan uitzetten en de vloerverwarming is weer bijgevuld.
De slang kan ontkoppeld worden.