

Miro monitor | 2Voice

4.3" deurvideo monitor 1750/2

Deur videomonitor met 4.3"kleurendisplay (16:9) met hoorn




Belangrijkste kenmerken

- 4.3" scherm, videoresolutie 480 x 272
- Wandmontage, optioneel is een tafelstandaard beschikbaar
- Beheer van maximaal 3 intercomgesprekken met andere gebruikers
- 5 beltonen instelbaar, verschillend voor intercomoproep en etagebel
- Instelbaar belvolume met mute functie
- Ingang voor etage-beldrukker
- Uitgang voor herhaalde oproepen naar een externe signaalgever (bijv. 43300 draadloze gong)
- Afmetingen (bxhxd): 175 x 215 x 53 mm

Beschrijving van de monitor

1. Deur openen
2. Groene achtergrond verlichting
3. Beltoonvolume instellen
4. Camera bekijken / etage beltoon instellen
5. Poort (oprit) openen / intercom beltoon instellen
6. LED status

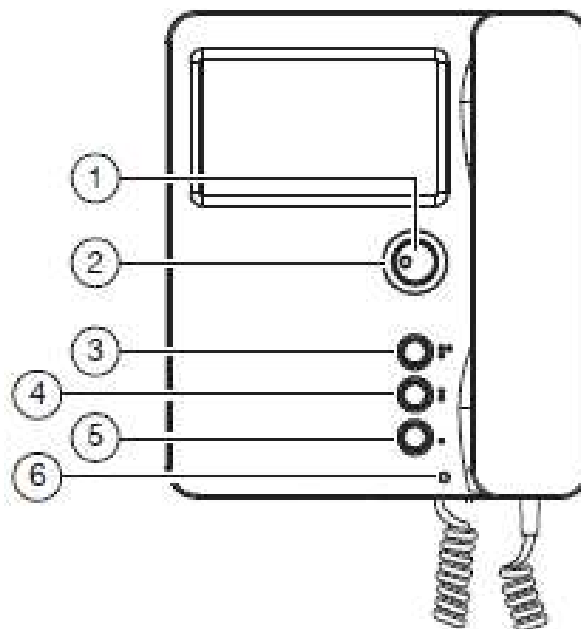

Werking van de toetsen

STATUS	RUST EN HOORN INGELEGD	WACHT OP ANTWOORD	IN GESPREK	RUST EN HOORN NIET INGELEGD	PROGRAMMEERSTAND *
	Deur open	Deur open	Deur open	Deur open	In- / uitschakelen automatische deuropener
	---	Speciale functie 7	Speciale functie 7	Intercom oproep 3	Wijzig beltoonvolume (max, med, mute)
	Camera beelden oproepen	Bekijk meerdere camera's	Speciale functie 8	Intercom oproep 2	Etage beltoon instellen
	Poort/ oprit open	Poort/ oprit open	Poort/ oprit open	Intercom oproep 1	Intercom beltoon instellen

(*) Om de programmeermodus te openen of af te sluiten, houd u de toets meer dan 5 seconden lang ingedrukt; de programmeermodus wordt bevestigd met het traag knipperende, gele ledlampje; na een tijd van 10 minuten wordt de programmeermodus automatisch afgesloten.

Betekenis van de LED status

	LED STATUS	BETEKENIS
1	Rood, knippert snel	Mute actief
2	Groen, knippert	Automatische deuropener actief
3	Rood, continue	Deur geopend bij hoofdentree
4	Rood, knippert traag	Deur geopend bij nevenentree
5	Geel, knippert traag	Programmeerstand actief

Beantwoorden van een oproep

1. Wanneer een video-intercom een oproep ontvangen, zal de Miro monitor een beltoon weergeven en schakelt het scherm in
2. Door de hoorn op te nemen kan worden gecommuniceerd met de bezoeker
3. Door op de  toets te drukken kunt u de bezoeker binnen laten
4. Door de hoorn op te hangen, wordt de oproep beëindigd en het display uitgeschakeld

Beltoon instellingen (programmeerstand)

Activeren:

Druk (met de hoorn op het toestel) de toets met 1 puntje ingedrukt gedurende 5 seconden. De status LED zal geel knipperen en drie piepjes zijn hoorbaar.

Beltoonvolume:

Druk op de toets met 3 puntjes om het beltoonvolume te wijzigen (maximaal, medium, mute). Wanneer de mute functie is geactiveerd, zal de status LED geel knipperen in de programmeerstand.

Etage beltoon kiezen:

Druk op de toets met 2 puntjes om de etage beltoon te wijzigen (5 beltonen).

Intercom beltoon kiezen:

Druk op de toets met 1 puntje om de intercom beltoon te wijzigen (5 beltonen).

Verlaten:

Houd (met de hoorn op het toestel) de toets met 1 puntje ingedrukt gedurende 5 seconden. Je hoort een piep en daarna twee langere piepen en de status-LED stopt met knipperen.

Helderheid, contrast en kleur instellen (OSD menu)

1. Druk op de toets met 2 puntjes voor een zelfoproep en neem de hoorn van de haak
2. Hou de toets met 1 puntje ingedrukt gedurende 5 seconden om het OSD-menu te openen
3. Druk op de toets met 1 puntje om tussen Bright, Contrast en Colour te schakelen
4. Druk op de toets met 2 puntjes op het niveau in te stellen (standaard 50)
5. Sluit OSD-menu af door de knop met 1 puntje gedurende 5 seconden ingedrukt te houden of plaats de hoorn op het toestel